SAMSUNG

# 洗衣機
# 使用手冊

**H1245A**

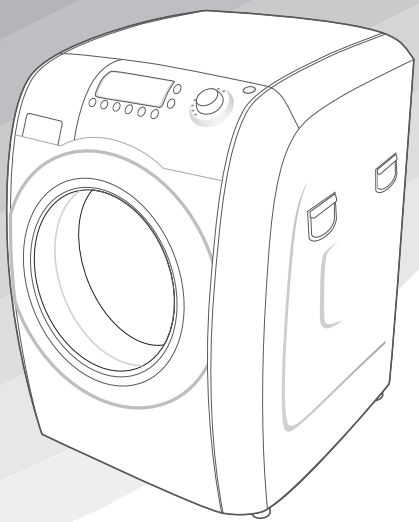

# 安全注意事項

感謝您購買此三星洗衣機。本用戶手冊中包含了有關安裝、使用和維護本設備的重要資訊。
請花點兒時間來閱讀這些指示，以便您更充分地利用本洗衣機的所有功能，並使其使用壽命更長。

## 使用本洗衣機之前

- 包裝材料可能對兒童有一定的危險性，請將所有包裝材料 (塑膠袋、聚苯乙烯等) 保存在兒童接觸不到的地方。
- 本洗衣機僅設計爲家用設備。
- 務必讓合格的技術人員依據製造商的指示 (請參閱第 2 頁的 "安裝洗衣機" 與當地的安全規範，進行水管與電源的連接。
- 使用本洗衣機之前，應卸下所有包裝和運輸使用的螺絲。否則，可能會造成嚴重損壞。請參閱第 3 頁的 "卸下運輸使用的螺絲"。
- 第一次使用洗衣機之前，您必須在不放衣物的情況下執行一次完整的洗程。請參閱第 7 頁的 "第一次使用洗衣機"。

## 安全使用指示

- 清洗或維修洗衣機之前，應拔下與電源插座連接的電源線，或將 "電源" 按鈕切換到 "關閉" 位置。
- 務必在洗衣前將所有衣物的口袋掏空。
  堅硬鋒利的物件，例如硬幣、安全別針、釘子、螺絲或石子，都可能會使洗衣機嚴重損壞。
- 洗衣結束後，切記拔掉洗衣機的電源線並停止進水。
- 打開洗衣機擋門之前，檢查是否已將存水排完。如果仍然有水，請勿打開擋門。
- 寵物和小孩可能會爬進洗衣機。因此，應在每次使用前檢查洗衣機。
- 洗衣期間，玻璃擋門可能會變得很燙。因此在洗衣期間，切勿讓小孩靠近洗衣機。
- 切勿嘗試自行維修本洗衣機。讓無經驗或不合格的人員進行維修可能會造成傷害，並/或可能嚴重損壞本洗衣機。
- 如果插頭 (電源線) 損壞，應由製造商、產品服務代理商或類似的合格人員進行更換，以免造成危險。
- 本洗衣機僅應由授權的服務中心進行維修，且僅應使用原裝備用零件。

# 目　　錄


**安全注意事項** ---------- **封裡**

**安裝洗衣機** ---------- 2

拆開洗衣機的包裝 ---------- 2
洗衣機概觀 ---------- 2
選擇安裝位置 ---------- 3
調整測平腳架 ---------- 3
卸下運輸使用的螺絲 ---------- 3
連接供水管 ---------- 4
連接供水管 ---------- 5
排水管連接程序 ---------- 5
確定排水管的位置 ---------- 5

**使用洗衣機** ---------- 6

第一次洗衣 ---------- 6
將洗潔劑放入洗衣機 ---------- 6
控制面板概觀 ---------- 7
使用銀奈米洗衣 ---------- 8
兒童鎖 (按鈕鎖定功能) ---------- 9
「記憶」選擇按鈕 ---------- 9
使用人工智慧洗衣 ---------- 9
手洗衣物 ---------- 10
使用預約 ---------- 11
使用清洗內桶 ---------- 11
洗衣訣竅與提示 ---------- 12

**維護洗衣機** ---------- 13

在緊急情況下排完洗衣機中的存水 ---------- 13
拆開洗衣機的包裝 ---------- 13
清洗外殼 ---------- 13
清洗洗潔劑盒 ---------- 14
清洗棉絮過濾網 ---------- 14
清洗水管過濾網 ---------- 15

**疑難排解** ---------- 16

問題和解決方案 ---------- 16
瞭解錯誤訊息 ---------- 16

**洗程表** ---------- 17

**附錄** ---------- 18

織物注意事項表 ---------- 18
電力警告 ---------- 18
環境保護 ---------- 19
符合性聲明 ---------- 19
規格 ---------- 19

# 安裝洗衣機

## 拆開洗衣機的包裝

拆開洗衣機的包裝，檢查在運輸途中是否有任何損壞。同時確保您已收到所有以下所示配件。如果洗衣機在運輸途中損壞，或您收到的配件不全，請立即與您的三星經銷商聯絡。

## 洗衣機概觀

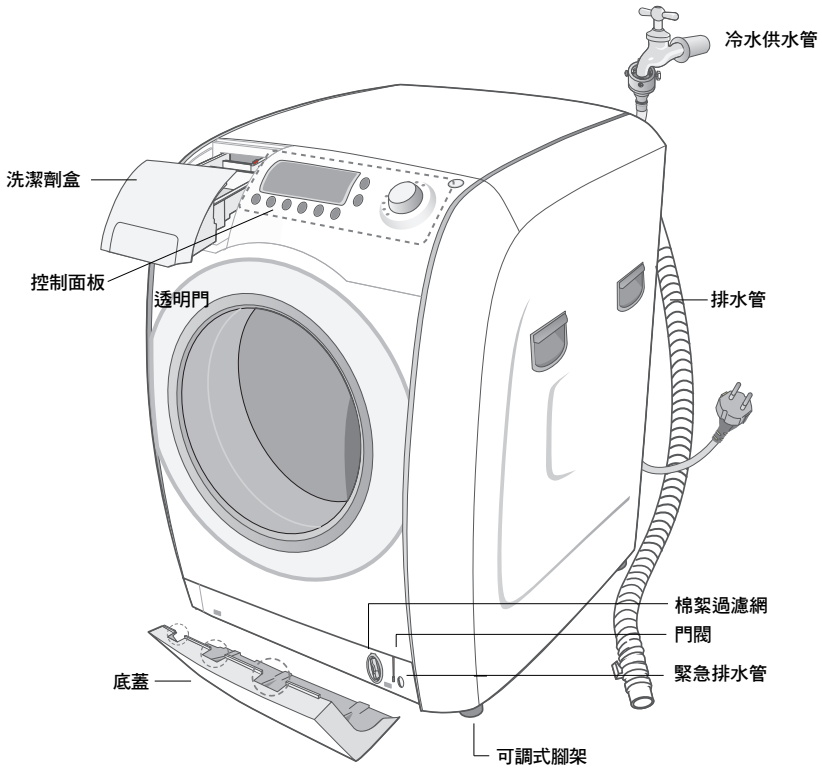




扳手　螺絲孔蓋　供水管　水管引導環　排水管

## 選擇安裝位置

安裝洗衣機之前，首先要選擇一個符合以下條件的位置：

- 堅硬的水平表面 (如果表面不平，請參閱以下的 "調整測平腳架")
- 避免陽光直射
- 通風順暢
- 室溫不低於 0 °C
- 遠離如碳火或煤氣灶等熱源

確保電源線未壓在洗衣機下面。
如果將洗衣機安裝在鋪有地毯的地面上，小心不要讓地毯擋住通風口。

## 調整測平腳架

如果地面不平，請調整腳架 (請勿在腳架下插入木片或任何其他物件)：

1. 用手轉動腳架螺絲將其鬆開，直至到達所需的高度。
2. 用 (-) 螺絲刀上緊防鬆螺帽。

如果將洗衣機安裝在不平或不牢固的表面上，就會產生噪音或震動
(僅允許有 1 度角的傾斜)。

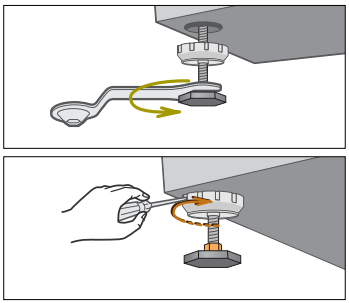

## 卸下運輸使用的螺絲

使用洗衣機之前，您必須先從洗衣機背面卸下四顆運輸時使用的螺絲。要卸下螺絲，請：

1. 使用附帶的扳手鬆開所有螺絲，然後將其卸下。
2. 抓住每個螺絲頭，利用螺絲孔旁邊的寬敞空間將螺絲拔下。
   以相同步驟卸下每顆螺絲。
3. 用附帶的塑膠蓋將螺絲孔塞住。
4. 保存好運輸使用的螺絲，以備將來使用。

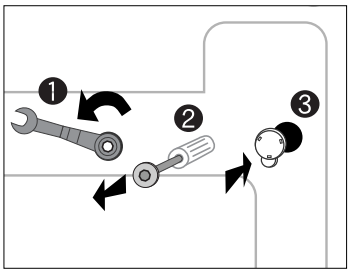

# 安裝洗衣機

## 連接供水管

供水管的一端必須連接到洗衣機，另一端必須連接到水龍頭。請勿拉長供水管。如果水管太短，請換用較長的高壓水管。

連接供水管：

**1.** 將 L 形彎管接頭與冷水供應管連接，然後連接到洗衣機背面的冷水進水口。用手擰緊。
**2.** 將冷水供水管的另一端連接到水槽的冷水龍頭，然後用手擰緊。如有必要，您可以鬆開接頭，旋轉水管並重新擰緊接頭，以重新調整洗衣機背面的供水管位置。

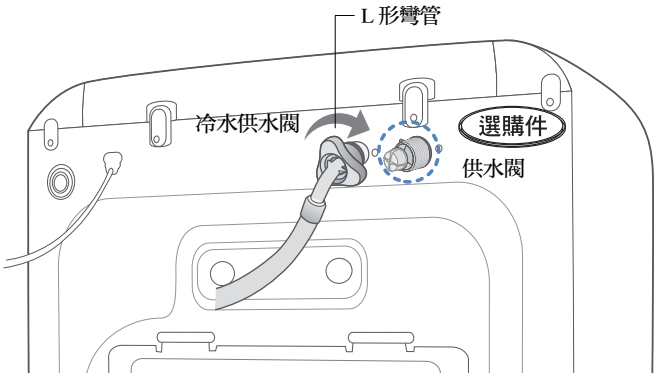


選購件：

1. 將紅色 L 形彎管接頭與熱水供應管連接，然後連接到洗衣機背面的熱水進水口。用手擰緊。
2. 將熱水供水管的另一端連接到水槽的熱水龍頭，然後用手擰緊。



1. 在使用滾筒洗衣機時，請勿使用其他電源插座。



2. 請勿使用延長電源插座。

## 連接供水管

1. 卸下供水管上的配接頭。



2. 首先，使用「+」型螺絲起子鬆開配接頭上的四顆螺絲。然後，抓住配接頭並按箭頭方向轉動部件 (b)，直到出現 5 公釐的間隙。



3. 將配接頭與水龍頭相連，擰緊固定螺絲。
然後，按照箭頭方向轉動部件 (b)，使部件 (a) 與 (b) 接合。





4. 將供水管連接到配接頭。向下拉供水管的部件 (c)。如果鬆開部件 (c)，水管將自動連接到配接頭並發出「卡嗒」聲。



5. 將供水管的另一端連接到洗衣機的進水閥。將水管按順時針完全旋緊。



- 如果水龍頭是螺絲扣型龍頭，如圖所示將供水管連接到水龍頭。

*注意事項* *連接完成後，如果水管漏水，則需要重複進行以上步驟。請使用常見類型的水龍頭以進行供水。如果水龍頭爲方形或太大，請卸下隔離圈，然後再將水龍頭插入配接頭。*

註: 應使用新的水管套件將洗衣機連接到輸水管，請勿使用舊的水管套件。

## 排水管連接程序

**1. 按壓排水管接頭的把手，以所需方向推入排水管。**
: 將水管裝入排水孔，然後握住水管以推壓水管接頭，以使水管固定。

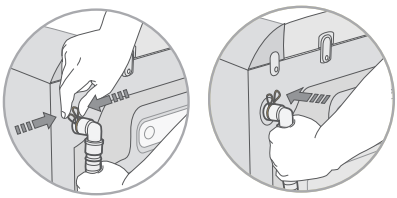

## 重新固定排水管

排水管另一端的固定有以下三種方式：

**搭在盥洗池的邊緣。**

排水管距離地面的高度必須介於 60 到 90 公分之間。爲保證水管的彎曲度不至於影響水流，請使用附帶的塑膠水管引導環。使用掛鉤將引導環固定在牆上，或使用細繩固定在水龍頭上，以防止排水管移動。

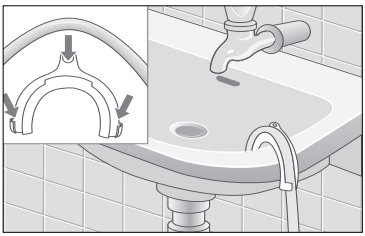

**插入水槽的分支排水管**

分支排水管必須在水槽虹吸管上方，這樣排水管另一端距離地面的高度將至少爲 60 公分。

**插入排水管**

三星建議您使用 65 公分高的直立豎管，此水管高度應介於 60 公分至 90 公分之間。

# 使用洗衣機

## 第一次洗衣

第一次使用洗衣機之前，您必須在不放衣物的情況下執行一次完整的洗程。要執行此完整洗程，請：

1. 按下「電源」按鈕。
2. 向洗潔劑盒中的分隔槽 Ⅱ 中倒入一些洗潔劑。
3. 打開洗衣機的進水閥。
4. 按下 "啓動/暫停" 按鈕。

- 將排出製造商在測試時殘留在洗衣機內的存水。

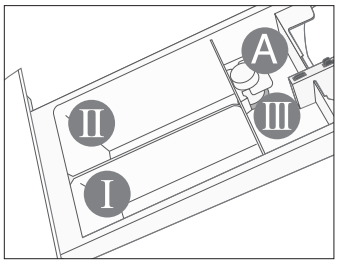


**洗潔劑分配盒 Ⅰ :** 用於普通洗水或漿洗的洗潔劑。
**洗潔劑分配盒 Ⅱ :** 用於主洗程、柔順洗程、預浸洗程、漂白及去污洗程的洗潔劑。
**洗潔劑分配盒 Ⅲ :** 添加劑，例如織物柔順劑或定型劑 (填充量不超過插件 "A" 的下緣)

## 將洗潔劑放入洗衣機

1. 拉出洗潔劑盒。
2. 將衣物洗潔劑裝入盒中 Ⅱ 。
3. 將柔順劑裝入盒中 Ⅲ (如有需要)。
4. 將普通洗水洗潔劑裝入盒中 Ⅰ (如有需要)。

**注意：**

將緊密或厚重織物的柔順劑和調整劑注入洗潔劑分配盒之前，必須用少量的水進行稀釋 (以防止過多而結塊)。

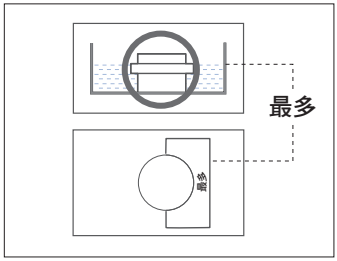

## 控制面板概觀

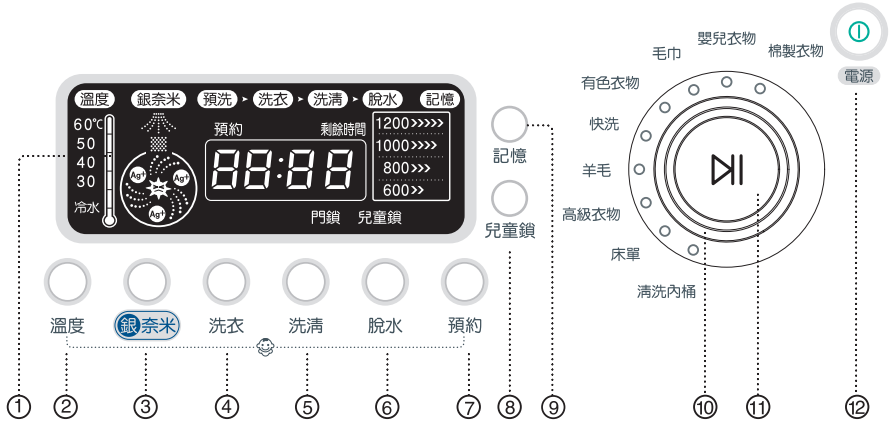


### 1. 數位圖形顯示幕

顯示剩餘的洗程時間、所有洗衣資訊與錯誤訊息。

### 2. 溫度選擇按鈕

重複按下按鈕以輪流選擇可用的水溫選項 (冷水( 巫 )、30 ˚C、40 ˚C、50 ˚C、60 ˚C)。

### 3. 銀奈米按鈕

在洗衣過程及最後的洗清時加入銀 (Ag+) 水，這樣可對洗滌物進行殺菌和消毒。

### 4. 洗衣選擇按鈕

按下按鈕以選擇普通洗水。普通洗水僅適用於棉製衣物、嬰兒衣物、毛巾、有色衣物、床單。

### 5. 洗清按鈕

按下「洗清」按鈕以加入洗清洗程。洗清洗程的次數最多爲六次。

### 6. 脫水選擇按鈕

重複按下按鈕以輪流選擇可用的脫水速度選項。

(600、800、1000、1200rpm)

### 7.「預約」選擇按鈕

反複按該按鈕在可用的預約選項之間選擇（最長 24 小時，每按一次增加一小時）。

顯示的小時數表示洗衣行程完成的時間。

**8.「兒童鎖」選擇按鈕**

用於防止兒童操作洗衣機。

**9.「記憶」選擇按鈕**

按「記憶」按鈕，選擇常用的功能，然後按「啓動/暫停」按鈕自動儲存設定值。

**10.** Fuzzy人工智慧洗程控制盤

轉動轉盤以選擇 9 個可用洗程中的一個。

**11.** 啓動/暫停選擇按鈕

按下此按鈕以暫停或重新啓動洗程。

**12.** 電源選擇按鈕

按一下以開啓洗衣機電源，再次按下將關閉洗衣機電源。
如果洗衣機電源開啓長達 10 分鐘，在此期間沒有按下任何按鈕，則電源將自動關閉。

## 使用銀奈米洗衣

在洗衣時加入銀奈米 (Ag+) 水，然後執行殺菌和消毒洗程。洗清時，在快要結束時加入銀奈米 (Ag+) 水。利用銀的抗菌性塗覆衣物，以防止病菌的繁殖。

**1.** 打開擋門，放入衣物然後重新關閉擋門。

**2.** 按下「電源」按鈕。

**3.** 轉動洗程選擇盤以選擇洗程。

**4.** 按下「銀奈米」按鈕。

**5.** 向洗潔劑盒中加入適量的洗潔劑與織物柔順劑，然後重新蓋好。
：向洗潔劑盒中加入用於主洗程的適量洗潔劑，並加入不到標記線的少量織物柔順劑。
對於普通洗水，請向洗潔劑盒中加入充足的洗潔劑。

※ 銀奈米洗程：如果與織物柔順劑一起使用，其效果可能會有所降低。

**6.** 按下「啓動/暫停」按鈕。
：將根據感測到的衣物重量自動執行最佳洗程。

## 兒童鎖 (按鈕鎖定功能)

此功能用於禁止兒童操作洗衣機。

**設定/取消**

若要設定或取消該功能，請按住該按鈕 2~3 秒鐘，以防止兒童進行錯誤操作。

**1.** 可以在開啓電源或操作洗衣機時進行設定。

**2.** 如果在洗衣期間設定「兒童鎖」，則除「電源」按鈕以外的所有其他按鈕均無法控制，直到解除該功能。

**3.** 「兒童鎖」指示燈將會亮起。

注意事項：

**1.** 如果重新開啓電源，「兒童鎖」功能將保持不變。

**2.** 如果要解除該功能，請按照上述解除方法進行操作。

**注意事項：如果在您開啓電源後，除 "電源" 按鈕以外的所有其他按鈕均無法控制，請檢查 "兒童鎖" 指示燈是否亮起。**

## 「記憶」選擇按鈕

按「記憶」按鈕，選擇常用的功能，然後按「啓動/暫停」按鈕自動儲存設定值。

**1.** 按「電源」按鈕。

**2.** 按「記憶」按鈕。
第一次使用此功能時 — 按「記憶」按鈕，選擇常用的功能（「洗衣」＋「洗清」＋「脫水」），然後按「啓動/暫停」按鈕儲存設定值。

**3.** 根據衣物的數量放入適量的洗劑和柔軟劑，然後關上洗劑盒。

**4.** 按「啓動/暫停」按鈕。

✻ 必須同時選擇「洗衣」、「洗清」和「脫水」。

**如何設定記憶洗程**

**按「記憶」按鈕之後選擇常用的功能：**

- 選擇所需的項目，例如「溫度」、「洗衣」、「洗清」和「脫水」等。
- 必須設定所有的步驟（就如設定「洗衣」＋「洗清」＋「脫水」一樣）方可儲存您的選擇。
- 轉動「選擇洗程轉盤」選擇其他洗程。
- 關閉並重新開啓電源取消記憶洗程。

## 使用Fuzzy人工智慧洗衣

您購買的新型洗衣機使用了三星的「人工智慧」自動控制系統，可讓您的洗衣操作更輕鬆。在您選擇洗程後，洗衣機將自動設定適當的溫度、洗滌時間及洗滌速度。

**要使用「人工智慧」洗程洗滌衣物，請：**

**1.** 打開水槽的水龍頭。

**2.** 按下「電源」按鈕。

**3.** 打開擋門。

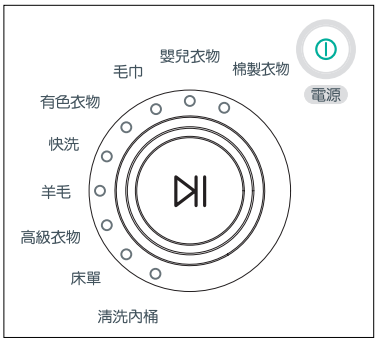

4. 一次性將衣物疏散地放入洗衣機內桶，不要裝入過多衣物。
5. 關閉擋門。
6. 向適當的洗潔濟盒內添加洗潔劑、柔順劑及普通洗水洗潔劑 (如有需要)。

   註：普通洗水僅在洗滌棉製衣物、嬰兒衣物、毛巾、有色衣物、床單時使用。
   僅在您的衣物非常髒時才有必要使用普通洗水。
7. 轉動「人工智慧控制」轉盤，以選擇適用於洗滌棉製衣物、嬰兒衣物、毛巾、有色衣物、快洗、羊毛、高級衣物、床單、清洗內桶的適當洗程。

   控制面板上的指示燈將會亮起。
8. 在此，您可以透過按下適當的選項按鈕，來控制洗衣溫度、洗清時間、脫水速度、延遲時間、銀奈米 (用戶可以自由選擇延遲時間、銀奈米)。
9. 按下「人工智慧控制」轉盤上的「啓動/暫停」按鈕，洗程將會開始。
   洗程指示燈將會亮起，顯示幕中將會顯示洗程的剩餘時間。

### 暫停選項

在啓動洗程之後供水完成之前，您還可以放入或取出衣物。
如果按下「啓動/暫停」按鈕，擋門將立即解除鎖定。
如果洗衣機過熱或水量過多，擋門將無法打開。
關閉擋門後，再按一下「啓動/暫停」按鈕將使洗程繼續執行。

### 洗程完成後：

如果整個洗程完成，電源將自動關閉。

1. 打開擋門。

   註：在洗衣機停止或電源關閉後，方可打開擋門。
2. 取出衣物。

## 手洗衣物

您可以不使用「人工智慧」功能以手洗衣物。要手洗衣物，請：

1. 打開供水閥。
2. 按下洗衣機上的「電源」按鈕。
3. 打開擋門。
4. 一次性將衣物疏散地放入洗衣機內桶，不要裝入過多衣物。
5. 關閉擋門。
6. 向適當的洗潔劑盒中加入洗潔劑，如有必要，同時加入柔順劑或普通洗水洗潔劑。
7. 按下「溫度」按鈕以選擇水溫
   (冷水、 30˚C、40˚C、50˚C、60˚C)
8. 按下「洗清」按鈕以選擇所需的洗清行程次數。
   洗清行程的次數最多爲六次。
   洗衣時間將相應地延長。
9. 按下「脫水」按鈕以選擇脫水速度。
10. 重複按下「預約」按鈕以輪流選擇可用的延遲啓動選項。(最長爲 24 小時，以一個小時作爲增量。)顯示的小時數表示完成的洗程時間。
11. 按下「啓動/暫停」按鈕，洗衣機將開始執行洗程。

## 使用預約

您可以設定洗衣機在稍後某個時間自動完成洗衣行程，最長時間可選擇 24 小時 (以一個小時作爲增量)。顯示的小時數表示完成的洗程時間。
要設定延遲啓動，請：

1. 手動或自動將洗衣機設定爲適合所洗衣物類型的洗程。
2. 重複按下「預約」按鈕，直到設定所需的延遲時間。
3. 按下「啓動/暫停」按鈕。「預約」指示燈亮起，時鐘將開始倒數計數，直至到達您設定的啓動時間。
4. 要取消「預約」，請按下「電源」按鈕，然後重新開啓洗衣機的電源。

## 使用清洗內桶

適用於清洗內桶的行程。

1. 按下「電源」按鈕。
2. 透過轉動洗程選擇轉盤，選擇清洗內桶行程。
3. 向洗潔劑盤 (II) 中加入主洗程使用的足量漂白劑。(請參閱第 7 頁)
   ：最好使用粉末狀洗潔劑，因爲其洗滌效果更好。
   如果需要稍微清洗：選擇 40°C 的水溫，且不放漂白劑。
4. 按下「啓動/暫停」按鈕。

注意：每月清洗一次內桶即可。

## 洗衣訣竅與提示

**安排洗衣順序：**根據以下特點安排您的洗衣順序：

- 織物類別注意事項標籤符號：衣物可分類爲純棉、混纖、合成纖維、絲綢、毛織品及人造纖維。
- 顏色：分爲白色和彩色。要單獨洗滌新的有色衣物。
- 規格：一次洗滌不同規格的衣物可提高洗程效果。
- 靈敏度：單獨洗滌高級衣物，使用「高級衣物」洗程洗滌新的純毛衣物、窗簾及絲製品。檢查洗滌衣物上的標籤，或參閱附錄中的織物注意事項圖表。

**掏空口袋：**硬幣、安全別針及類似物件會損壞衣物襯裡、洗衣機內桶及水箱。

**安全扣件：**拉上拉練、扣上鈕扣或吊鉤、鬆開皮帶或將絲帶系在一起。

**普通洗水棉製品：**您的最新型洗衣可配合使用最新的洗潔劑，以提供最佳洗滌效果，從而可節省電能、時間、水及洗潔劑。但是，如果您的棉製衣物太髒，請使用基於蛋白質的洗潔劑進行普通洗水。

**確定洗衣量：**請勿一次向洗衣機內裝入過多衣物，否則可能洗不乾淨。根據下表以確定每類洗滌衣物的洗衣容量。

| 衣物類別 | 洗衣量 |
|---|---|
| 棉製衣物/有色 | 12.0 公斤 |
| 嬰兒衣物/毛巾 | 6.0 公斤 |
| 床單 | 1sheet |
| 快洗/羊毛/高級衣物 | 3.0 公斤 |

**洗潔劑使用訣竅：**根據織物類別 (棉製衣物、合成纖維、高級衣物、毛織品)、有色、洗滌溫度、髒污程度及類型，選擇您要使用的洗潔劑類型。務必使用專用於自動洗衣機的「低泡沫」洗衣皂。

遵從製造商的建議，該建議是以洗衣量、髒污程度及所在地區的水硬度爲依據。如果您不知道水的硬度，請諮詢當地的水務局。

註：
請將洗潔劑存放在安全、乾燥、兒童無法取得的位置。

## 在緊急情況下排完洗衣機中的存水

1. 從電源插座上拔下洗衣機的電源線。
2. 使用螺絲起子打開過濾網蓋。

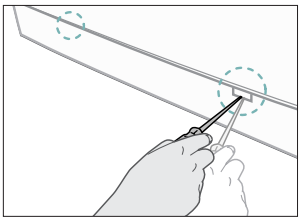

3. 向左擰緊急排水蓋，以將其卸下。抓住緊急排水管末端的排水蓋，慢慢地拉出約 15 公分。

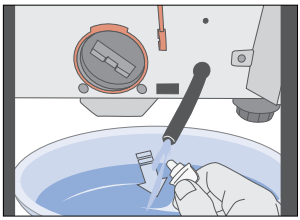

4. 讓所有水流到水盆中。
5. 重新插入排水管，並擰上排水蓋。
6. 更換過濾網蓋。

## 維修凍住的洗衣機

如果溫度低於攝氏零度且您的洗衣機凍住，請：

1. 拔下洗衣機的電源線。
2. 向水龍頭上澆注熱水以使供水管解凍。
3. 卸下供水管，將其放入熱水浸泡。
4. 向洗衣機內桶中倒入熱水，並等候 10 分鐘。
5. 將供水管重新連接至水龍頭，然後檢查進口與排水操作是否正常。

## 清洗外殼

1. 使用軟布和非腐蝕性家用清潔劑擦洗洗衣機外殼，包括控制面板。
2. 使用軟布擦乾外殼。
3. 切勿將水倒在洗衣機上。

## 清洗洗潔劑盒

1. 按下洗潔劑盒內側的釋放拉桿，將洗潔劑盒拉出。
2. 卸下洗潔劑盒蓋 ⑩ 。
3. 在流動的水中清洗各個角落。
4. 使用舊牙刷清洗洗潔劑盒。
5. 重新插入盒蓋 (將其穩固地推入到位)，
   然後更換盒內的液體洗潔劑分隔槽。
6. 將洗潔劑盒推回原位。
7. 在內桶中不放任何衣物的情況下，執行洗清洗程。

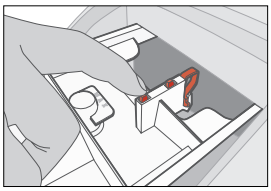
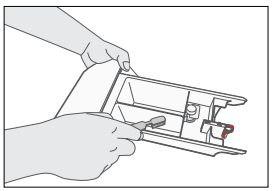
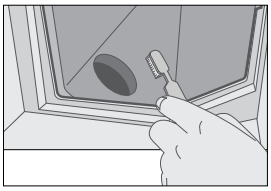

## 清洗棉絮過濾網

每年清洗棉絮過濾網 5 或 6 次，或在顯示幕上顯示以下錯誤訊息時進行清洗：

1. 打開過濾網蓋。
   請參閱第 13 頁的 "在緊急情況下排完洗衣機中的存水"。
2. 透過將緊急排水蓋向左擰以將其卸下，以排完所有存水。
   請參閱第 13 頁的 "在緊急情況下排完洗衣機中的存水"。
3. 擰下過濾網蓋並將其取下。

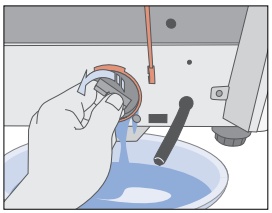
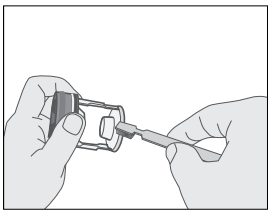

4. 洗掉所有污物或過濾網上粘附的其他物質。確定過濾網後的排水泵螺旋槳未堵塞。更換過濾網蓋。
5. 更換過濾網蓋。

## 清洗水管過濾網

您每年至少應清洗一次水管過濾網，或在顯示幕中顯示以下錯誤訊息時進行清洗：

要清洗過濾網，請：

1. 關閉洗衣機的水源。
2. 擰下洗衣機背面的水管。
3. 使用夾鉗輕輕地將過濾網從水管末端取下，然後用水沖洗乾淨。同時也要清洗螺紋連接器的內側和外側。

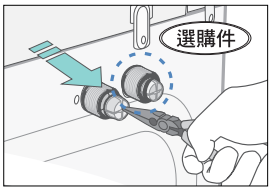


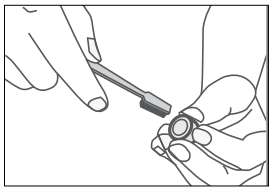

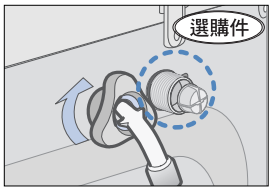


4. 將過濾網推回原位。
5. 將水管重新連接至洗衣機。
6. 打開水龍頭，確定水管連接處不漏水。

## 問題和解決方案

**洗衣機無法啓動**

- 確定擋門已牢固地關閉。
- 確定洗衣機已接通電源。
- 確定水龍頭已旋開。
- 確定已按下「啓動/暫停」按鈕。

**沒有注入水或水量不足。**

- 確定水龍頭已旋開。
- 確定供水管未凍住。
- 確定進水管未彎曲。
- 確定進水管的過濾網未堵塞。

**洗衣洗程結束後，洗潔劑盒內仍殘留有洗潔劑**

- 確定洗衣機在洗衣時具有足夠的水壓。
- 將洗潔劑放在洗潔劑盒的內側 (不要放在外側邊緣)。

**洗衣機震動或發出很大噪音**

- 確定洗衣機放置在水平表面上。如果表面不平，請調整洗衣機腳架以將其放平 (請參閱第 3 頁)。
- 確定運輸使用的螺絲已卸下 (請參閱第 3 頁)。
- 確定洗衣機未與任何其他物件相接觸。
- 確定洗滌的衣物擺放均勻。

**洗衣機無法排水和/或脫水**

- 確定排水管未受到擠壓或彎曲。
- 確定水管過濾網未堵塞 (請參閱第 14 頁)。

**擋門無法打開**

1. 從電源插座上拔下電源插頭。
2. 排出洗衣機中的存水。
3. 使用硬幣打開過濾網蓋。(請參閱第 13 頁)
4. 找到橙色塑料彈片，將其向前推以開啓擋門。

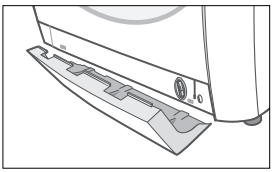

## 瞭解錯誤訊息

| 顯示的錯誤 | 解決方案 |
|---|---|
| dE | 關閉擋門。 |
| 4E | • 確定水龍頭已旋開。<br>• 檢查水壓。 |
| 5E | • 清洗棉絮過濾網。<br>• 確定排水管安裝正確。 |
| UE | 清洗的衣物擺放不均勻；解開纏繞在一起的衣物。<br>如果只有一件要洗的衣物，例如浴衣或牛仔褲，最終的脫水效果可能不太理想，且顯示幕視窗中會顯示 "UE" 錯誤訊息。 |
| Hot | • 在洗衣機內桶的內部溫度過高時出現。<br>風扇將自動啓動，因此僅需稍候片段，以待 [過熱] 指示消失。 |
| cE | • 在洗衣或洗淸時，如果內部溫度無法降至特定溫度時出現。<br>按下「啓動暫停」按鈕再試一次。 |
| 3E | • 致電售後服務中心。 |

在聯絡售後服務中心之前，請：

1. 嘗試採取更正措施 (請參閱本頁的「疑難排解」)。
2. 重新啓動洗程，檢查故障是否重複出現。
3. 如果仍然存在故障，請致電售後服務中心並說明問題。

# 洗程表

(✻ 表示用戶可選項)

| 洗程 | 最大洗衣量(公斤) | 洗潔劑與添加劑 | | | 溫度 ˚C | | 脫水速度(最高)rpm | 延遲啓動 | 水 ( *l* ) | 電能 (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通洗水 | 清洗 | 柔順 | 初期 | 最高 | | | | |
| 棉製衣物 | 12 | ✻ | 是 | ✻ | 30 | 60 | 1200 | ✻ | 103 | 0.449 |
| 嬰兒衣物 | 6 | ✻ | 是 | ✻ | 60 | 60 | 1200 | ✻ | 91 | 1.69 |
| 毛巾 | 6 | ✻ | 是 | ✻ | 30 | 40 | 1200 | ✻ | 106 | 0.353 |
| 有色衣物 | 12 | ✻ | 是 | ✻ | 30 | 40 | 1200 | ✻ | 101 | 0.426 |
| 快洗 | 3 | - | 是 | ✻ | 冷水 | 30 | 1200 | ✻ | 72 | 0.081 |
| 羊毛 | 3 | - | 是 | ✻ | 冷水 | 30 | 600 | ✻ | 86 | 0.030 |
| 高級衣物 | 3 | - | 是 | ✻ | 冷水 | 30 | 600 | ✻ | 77 | 0.044 |
| 床單 | 1sheet | ✻ | 是 | ✻ | 30 | 40 | 800 | ✻ | 94 | 0.477 |
| 清洗內桶 | - | - | 是 | - | 40 | 40 | - | - | 63 | 1.209 |

| 洗程 | 洗衣類別 |
|---|---|
| 棉製衣物 | 一般或略髒的棉製衣物、被單和枕套、餐布、內衣褲、毛巾、襯衣等。 |
| 嬰兒衣物 | 此洗程適用於洗滌我們每日更換的內衣褲，它具有極强的去污效能，同時還可進行殺菌。 |
| 毛巾 | 針織棉毛巾、浴巾、浴衣。 |
| 有色衣物 | 一般或略髒的棉製衣物、被單和枕套、餐布、內衣褲、毛巾、襯衣等。 |
| 快洗 | 略髒的棉製衣物或麻質上衣、襯衣、深色絨毛衣物、有色麻質衣物、牛仔褲等。 |
| 羊毛 | 僅適合機洗的具純毛標籤的毛紡品。 |
| 高級衣物 | 高檔窗簾、套裝、裙裝、襯衣及上衣。 |
| 床單 | 棉被、床罩、床單、被套、枕套等。 |
| 清洗內桶 | 使用此功能以保持洗衣機內桶的清潔與衛生。 |

1. 使用普通洗水的洗程將延長約 15 分鐘。
2. 由於水壓、水溫、洗衣量及洗衣類別的不同，各個家庭的具體使用情況可能與表中所列數值有所不同。

## 織物注意事項表

## 電力警告

爲避免火災、觸電及其他傷害，請牢記以下安全防範措施：

- 僅以設備標籤上規定的電源類型操作本設備。如果您不知道家庭用電的類型，請諮詢您的設備經銷商或當地的電力公司。
- 僅使用接地或極化電源插座。爲了保護您的安全，本設備配備了極化交流電源線插頭，具有比一般插頭寬的刀片。此插頭僅適用於單向電源插座。如果您無法將插頭完全插入電源插座，請嘗試反轉插頭。如果插頭仍然無法插入，請與您的電工聯絡以更換電源插座。
- 保護電源線。應該穿繞電源線，以免可能被踩到，或被放在電源線上面或旁邊的物件壓到或夾住。請特別小心插頭上的電源線、便利電源插座及設備的電源線接點。
- 切勿使牆壁電源插座或延長線過載。過載可能會引起火災或導致觸電。

## 環境保護

- 本設備使用可再生材料製造。如果您決定要處理本設備，請按照當地的垃圾處理法規進行處理。切斷電源線，以使本設備無法再接通電源。卸下擋門，以免小孩被關在本設備中。
- 切勿使用超過洗潔劑製造商指示中建議使用的洗潔劑用量。
- 僅在特別需要時，於洗衣行程之前加入去污劑與漂白劑。
- 僅透過一次洗滌足夠量的衣物 (具體洗衣量取決於所用的洗程) 來節省用水和用電。

## 符合性聲明

本設備符合歐洲安全性標準歐盟法規 93/68 與 EN
標準 60335 中的規定。

## 規格

| 類型 | 滾筒洗衣機 | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | W650 公釐 X D774 公釐 X H939 公釐 | | |
| 水壓 | 50 ~ 780 kPa | | |
| 重量 | 85.5 公斤 | | |
| 洗衣和脫水容量 | 12.0 公斤 (乾洗) | | |
| 耗電量 | 洗衣 | 110V | 137W |
| | 加熱洗衣 | 110V | 1020W |
| 用水量 | 110 升 | | |
| 脫水轉速 | 型號 | H1245A | |
| | rpm | 1200rpm | |

# 在維修時需要

-如果您的產品出現任何問題，歡迎致電您附近的任何 AS 中心，並提供您的姓名、住址、電話號碼、洗衣機的型號及序號。

SAMSUNG ELECTRONICS

Code No.: DC68-01960F